

## ☐ Utbytesskåp



**En komplett sats består av:** Skåp för utanpåliggande montage. Slangrulle med slang och strålrör, strålrörsklämma, anslutnings slang, slangklämma, skylt samt plomberingstråd.

## Monteringsanvisning

- Montera bort det befintliga skåpet. Börja med att ta bort befintlig rulle (bild 2-3) och anslutnings slang.
- Såga upp skåpet runt ventilen (bild 4). Skåpet ska fritt kunna tas bort från väggen utan att påverka ventilens infästning. Observera att en del av skåpets plåt fortfarande skall lämnas kvar runt ventilen för borttagning längre fram.
- Lossa skåpets infästningskruvar och ta bort skåpet från väggen (fig 5).
- När skåpet är utsågat korrekt samt borttaget från väggen ska det se ut som bild 6. Observera att en bit av skåpet fortfarande finns kvar runt ventilen.
- Såga/klipp försiktigt bort kvarvarande plåt runt ventilen (7). Ta bort kvarvarande plåt så att ventilen lämnas fri (bild 8).
- Knacka bort "punch-out" (bild 9) nedtill alternativt upp till på Utbytesskåpet beroende på placeringen av inkommande vattenrör. Ursparingen på Utbytesskåpet är på baksidan för genomföring av befintlig ventil, samt på sidan för genomföring av vattenrör.
- Montera utbytesskåpet på väggen (bild 10). För att underlätta festsättning av Utbytesskåpet,



bild 1



bild 2



bild 3



bild 4



bild 5



bild 6



bild 7

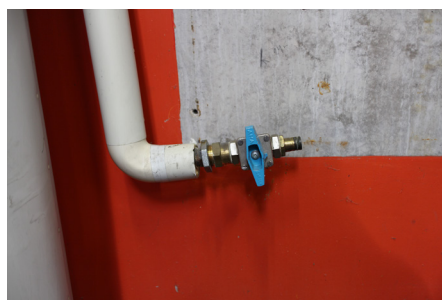


bild 8



bild 9



bild 10

använd vid behov det befintliga skåpets fästhål som mall.

- Bild 11 visar monterat skåp på vägg.
- Häng upp slangrullen på skåpdörren (bild 12). Anpassa anslutningsslangens längd och fäst anslutningsslangen med buntbandet på dörren (bild 13).
- Anslut anslutningsslangen mot befintlig ventil.
- Utför täthets- och funktionskontroll enligt anvisningar nedan.
- Stäng dörren och montera dekal på skåpet (bild 13).



bild 11



bild 12



bild 13




bild 13

## Serviceanvisningar

- ✓  Kontrollera att brandposten ej har utsatts för åverkan eller på annat sätt skadats.
- ✓  Drag ut hela slangen, kontrollera att rullen går lagom trögt. (250 -300N) Justera med muttern på bromshjulet.
- ✓  Syna slangen vid upprullningen . Det får ej finnas skador eller veck på slangen.
- ✓  Kontrollera att strålröret går att öppna och stänga.
- ✓  Prova tätheten genom att stänga strålröret och öppna anslutningsventilen helt. Efter kontroll av täthet skall slangen tryckavlastas genom att ventilen stängs och strålröret öppnas en kort stund.
- ✓  Om läckage i navet upptäckts skall o-ringstättningar bytas. (Presto reservdelsnr 101130) Slangrullen delas genom att den stora muttern på navet lossas. Navet kan då dras isär och o-ringarna enkelt bytas.
- ✓  Vid behov byt även nylonbrickan. Vid återmontering drag åt muttern så rullgaveln hålls fast. Mutterns funktion är att hålla ihop navet samt fästa rullgaveln.

Om brandpostslangen eller strålröret behöver ersättas skall brandpostslang enligt EN 694 respektive strålrör godkänt av Presto användas som utbyte.

- ✓  Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.
- ✓  Skyltarna i och utanpå skåpet skall vara fullt läsbara
- ✓  Årlig kontroll och underhåll enl. EN-671-3.

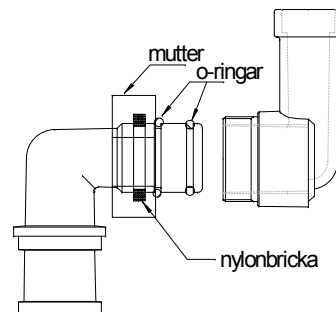

### För att säkerställa brandpostens funktion skall följande kontroller och justeringar utföras efter montering samt vid årligt underhåll:

**Täthet:** Öppna ventilen med stängt strålrör. Öppna strålröret och lufta ur slangen. Stäng strålröret och kontrollera täthet vid rör och slanganslutningar. Stäng ventilen, tryckavlasta slangen och stäng strålröret.

**Funktion:** Dra ut slangen ca 5 meter. Går slangrullen för lätt eller trögt? Justera med stoppmuttern på bromshjulet bakom rullen.

### Bromsning:

Lossa bulten bakom slangrullen, ovanifrån. Tryck in slangrullen mot bromshjulet och dra åt bulten bakom rullen, ovanifrån.

Finjustering av bromsning görs med muttern vid bromshjulet.